



brother

増設コードレス子機 取扱説明書

BCL-900

本製品の取り扱い、操作、アフターサービスについてのご相談は、お客様相談窓口（コールセンター）にお気軽にお問い合わせください。

ブラザーコールセンターは、ブラザー販売株式会社が運営しています。


受付時間 月曜日～金曜日：午前9：00～午後8：00
土曜日：午前9：00～午後5：00

営業日 月曜日～土曜日


（日・祝日および当社（ブラザー販売（株））休日は休みとさせていただきます。）

お客様相談窓口（コールセンター）

薄型複合機 MyMio

 0120-590-381

パーソナルファクス

 0120-161-170

本書はなくさないように注意し、いつでも手に取って
見ることができるようにしてください。

目次

■安全にお使いいただくために.....	3
・ 設置、配線についてのご注意.....	4
・ 使用する際のご注意.....	5
■子機の設置、使用範囲を確かめる.....	6
■ご使用の前に.....	8
・ 付属品を確認する.....	8
・ 仕様.....	8
・ 各部の名称とはたらき.....	9
・ 子機を準備する.....	10
・ スピーカー音量を設定する.....	14
・ 受話音量を設定する.....	14
・ ボタン確認音を設定する.....	15
・ 着信音量を設定する.....	15
・ 着信音を設定する.....	16
・ ディスプレイのコントラストを設定する.....	16
■FAX-730CL、FAX-730CLWに付属の子機 をお使いの方へ.....	17
・ 現在の曜日と時刻を設定する.....	17
・ モーニングアラームを設定する.....	18
・ 子機ライトを設定する.....	19
・ 電話帳の登録内容を全消去する.....	20
・ 機能一覧.....	21
■こんなときは.....	22
■アフターサービスのご案内.....	23
・ 消耗品などのご注文先.....	23

安全にお使いいただくために

このたびは増設コードレス子機をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。
この取扱説明書には、お客様や第三者への危害や財産への傷害を未然に防ぎ、本製品を安全
にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

表示と記号の意味は次のようになっています。いつも快適な状態で安全にお使いいただけるよう、
内容をよくご理解いただいてから、本製品をお使いください。



危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことがあり、かつその切迫の度合いが高い危害が想定される内容を示します。



お願い

誤った取り扱いをすると、本製品の本来の性能を発揮できなかったり、機能停止をまねく内容を示しています。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示します。



メモ

本製品を取り扱う上で知っておくと便利な内容を示しています。



注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的傷害の発生が想定される内容を示しています。



○記号は「してはいけないこと(禁止)」を意味しています。図中のイラストは、具体的な禁止内容を示しています。(左の例は分解禁止を意味しています。)



●記号は「しなければならないこと(指示)」を意味しています。図中のイラストは、具体的な指示内容を示しています。(左の例はプラグをコンセントから抜くことを意味しています。)



「してはいけないこと」を示しています。



「火気に近づいてはいけないこと」を示しています。



「分解してはいけないこと」を示しています。



「水ぬれ禁止」を示しています。



「電源プラグを抜くこと」を示しています。



「しなければならないこと」を示しています。

- ・ 本製品は、厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一不具合がありましたら、「お客様相談窓口（コールセンター）」までご連絡ください。
- ・ お客様や第三者が、本製品の使用の誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合、または本製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・ 本製品は使用の誤りや静電気・電氣的ノイズの影響を受けたときや、故障・修理のときは記憶内容が変化・消失する場合があります。

* 取扱説明書など、付属品を紛失した場合は、お買い上げの販売店へお申し出ください。

設置、配線についてのご注意




警告



- ・ 水のかかる場所（風呂場や加湿器のそばなど）や湿度の高い場所には設置しないでください。漏電による感電、火災の原因となります。



- たこ足配線はしないでください。
- 電源コードやACアダプタを破損するようなことはしないでください。下記をしないでください。火災や感電、故障の原因となります。
 - ・ 加工する
 - ・ 無理に曲げる
 - ・ 高温部に近づく
 - ・ 引っ張る
 - ・ ねじる
 - ・ たばねる
 - ・ 重いものをのせる
 - ・ 挟み込む
 - ・ 金属部にかける
 - ・ 折り曲げをくり返す

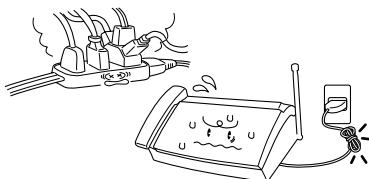

- ・ バッテリーは必ず専用のものをお使いください。
- ・ バッテリーを指定以外の機器に使用しないでください。
- ・ 専用の充電器を使用してください。
- ・ 国内のみでご使用ください。電波法上、海外ではご使用になれません。
- ・ 電源はAC100V50Hz、または60Hzでご使用ください。それ以外の電源電圧でご使用になると、火災や感電、故障の原因となります。



- 火気や熱器具、揮発性可燃物やカーテンに近い場所に設置しないでください。火災や感電、故障の原因となります。

以下の場所には設置しないでください。故障や変形、火災の原因となります。



注意



- ・ 直射日光のあたるところや暖房設備のそばなど、温度の高い場所
- ・ ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所



- ・ 雷がはげしいときは、ACアダプタをコンセントから抜いてください。（ACアダプタは抜きやすいところに差し込んでください。）



- ・ ACアダプタはコンセントに確実に差し込んでください。（本機には電源スイッチが付いていません。）



お願い

- ・ **本機をお使いいただける環境は次の通りです。**

温度：5～35℃

湿度：45～80%

- ・ **以下のような場所には設置しないでください。故障や変形、火災の原因となります。**

- ・ テレビ、ラジオ、スピーカー、こたつなど、磁気が発生する場所
- ・ エアコン、換気口など、風が直接あたる場所
- ・ ホコリ、鉄粉や振動の多い場所
- ・ 換気の悪い場所

使用する際のご注意

バッテリーについて



危険



・ 液漏れしたときは、液が皮膚や衣服に付着Aきれいな水で充分洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。

・ 分解、改造をしないでください。
・ バッテリー端子をショートさせないでください。やけどをする可能性があります。



・ コードの被覆やビニールカバーをはがしたり、傷をつけたりしないでください。



・ バッテリーを加熱したり、火中に投げ込まないでください。
・ バッテリーを子機から取り出して充電しないでください。
・ 温度の高いところでは充電しないでください。
・ 金属製品と一緒に保管しないでください。
・ バッテリーの極性(赤/黒)を間違えないように入れてください。
・ 電子レンジや高压容器に入れないでください。

そのまま使用すると故障や火災、感電の原因となります。



警告



・ 分解、改造をしないでください。修理などは販売店にご相談ください。(法律で罰せられることがあります。)



・ 充電端子を金属でショートさせたり、金属の異物を入れないでください。



・ 煙が出たり、変なにおいがしたときは、すぐにACアダプタをコンセントから抜いて、コールセンターにご相談ください。



・ 本機を落としたり、キャビネットを破損したときは、ACアダプタをコンセントから抜いて、コールセンターにご相談ください。



・ 異物が入ったときは、ACアダプタやバッテリーを外して、コールセンターにご相談ください。

その他のご注意



注意



・ 火気を近づけないでください。故障や火災、感電の原因となります。



・ 子機を壁掛けにするときは、落下のおそれがあり、けがの原因となることがあるので、確実に取り付け・設置してください。

・ 子機のスピーカーには磁石が使われています。金属片などを吸いつける可能性がありますので、金属片(ホチキスの針、がびょう、針など)がついていたら取り除いてご使用ください。



・ 長期間不在にするときは、安全のためACアダプタをコンセントから抜いてください。



・ 待機中は子機のスピーカーには絶対に耳を近づけないでください。突然ベルが鳴って、事故やけが、難聴の原因となることがあります。



お願い


・ 落下、衝撃を与えないでください。
・ 動作中にACアダプタを抜いたり、開閉部を開けたりしないでください。
・ 室内温度を急激に変えないでください。装置内部が結露するおそれがあります。
・ 指定以外の部品は使用しないでください。

子機の設置、使用範囲を確かめる

設置について（※下記のイラストはFAX-300CLです。）

- 親機から障害物のない直線距離で約100m以内のところでお使いください。マンションなど鉄筋コンクリートの建物内や金属製の扉・家具の近くなど、周辺の環境によっては電波の届く範囲が狭くなることがあります。


※親機と子機の間で内線通話をして、通話ができる範囲をお確かめください。

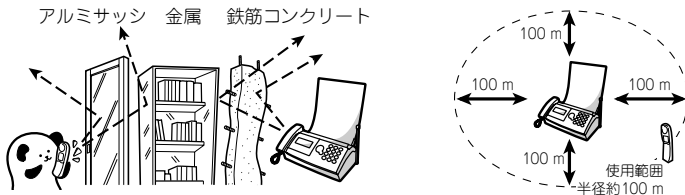

- 本機に他社の子機を増設することはできません。


子機が正常に動作しないことがあります

- 親機、子機を電気製品（テレビ、電子レンジ、ドアホン（ドアホンアダプタ）、携帯電話やPHSの充電器やACアダプタ、OA機器など）やガス検出器、セキュリティシステム、他の電話機および装置から2m以上離して設置してください。
- 子機は親機や他の子機から1m以上離して設置してください。

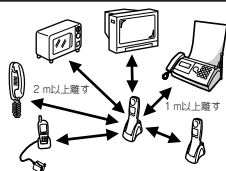


通話が途切れたり、雑音が入る場合について

- 電源コード、電話機コード、充電器のACアダプタコードを、アンテナに巻きつけたり引っ掛けたりしているときは、子機の着信音が鳴らなったり、通話時に雑音が入ったりすることがあります。

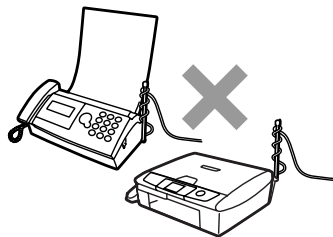


- 移動しながら子機を使用しているときは、使用場所により電波が弱い場所があります。雑音が少ない場所で使用してください。
- ご近所、同じマンション内で別のコードレス電話機を使用しているときは、雑音が入ることがあります。一時的に親機をご使用ください。
- 以下のような場合は雑音が入ることがあります。


- ・ 電気製品（テレビ、OA機器、電子レンジ、ドアホン（ドアホンアダプタ）、携帯電話やPHSの充電器やACアダプタなど）の近くに設置しているとき
- ・ 放送局、高圧線などが近くにあるとき
- ・ 自動車、オートバイ、飛行機が近くを通ったとき
- ・ 蛍光灯のスイッチを「入」「切」したとき
- ・ 携帯電話、PHS、水槽のポンプ、無線LAN機器などのACアダプタを親機の電源コードや子機用のACアダプタと同じコンセントに接続しているとき

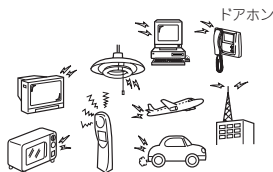

- 親機のアンテナを完全に伸ばしてください。アンテナが伸びていないと電波の届く距離が短くなったり、雑音が入ることがあります。

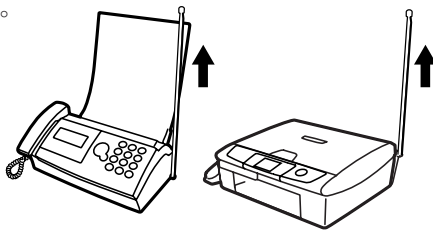

- 受話口や送話口（マイク）を手でふさぐと、相手の声が聞こえにくくなったり、自分の声が相手に聞こえにくくなります。

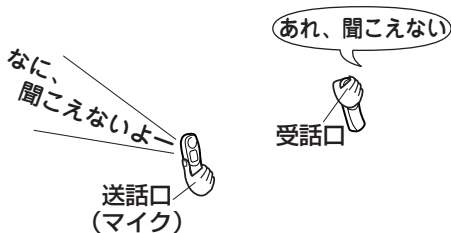

故障ではありません

電波を使用しているため、電話がかかってくると最初に親機の着信音が鳴り、少し遅れて子機の着信音が鳴ります。これは故障ではありません。そのままお使いください。

“傍受” にご注意ください

- この製品には、盗聴防止スクランブル機能を搭載していません。コードレス子機を使っている通話は電波を使っているため、第三者が故意または偶然に受信することも考えられます。大切な通話は、親機のご使用をおすすめします。

“傍受” とは


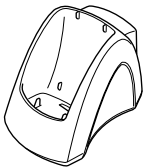
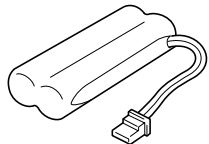
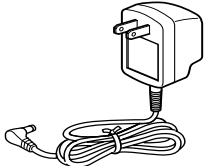
- 無線連絡の内容を第三者が別の受信機で故意または偶然に受信することです。

ご使用の前に

付属品を確認する

箱の中に次のものがそろっているか確認してください。

万一不足しているものがあったり、取扱説明書に乱丁、落丁があったときは、お客様相談窓口（コールセンター）にご連絡ください。

子機 1台 	子機充電器 1台  壁掛け用木ネジ 2本	子機用バッテリー 1個 	子機用ACアダプタ 1個 
子機用バッテリーカバー 1個	子機IDシール	子機判別シール	
取扱説明書(保証書は取扱説明書に印刷されています。)		販売店ID登録方法説明書	

仕様

	コードレス子機	充電器
使用可能距離	見通し距離約100m	—
充電完了時間	約15時間	—
使用可能時間 (充電完了後)	待機状態：約110時間 連続通話：約6時間	—
使用環境	温度：5～35℃ 湿度：45～80%	
電源	DC2.4V(子機用バッテリー使用)	AC100 ± 10V 50/60Hz
消費電力	—	約2W(充電時)
外形寸法	42.8(横幅)×37.1(奥行き)× 182.1(高さ)mm	66.2(横幅)×89.4(奥行き)× 74.8(高さ)mm
質量	約150g(子機用バッテリー含む)	約75g

※外観や仕様などは改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

各部の名称とはたらき

※ 詳しい操作方法は、親機の取扱説明書を参照してください。

本体

スピーカーと受話口

着信音や相手の声が聞こえます。

発信履歴/P/文字切替ボタン

最近かけた相手にもう一度ダイヤルしたり、ダイヤルするときにボースを入れるとき、文字入力の種類を変えるときに押します。

外線

電話をかけるときに押します。

内線/クリア

保留

外線を保留にするとき、内線で通話するとき、文字を消すときに押します。

切

電話を切るときに押します。充電中は点灯しています。

記号1/トーンボタン

記号を入力するとき、または一時的にプッシュホンサービスを利用するときを押します。

スピーカーホンボタン

子機を持たずに通話するときを押します。

マイクと送話口

子機を持って通話するとき、スピーカーホンで通話するときに使います。

ディスプレイ

操作手順や本機の状態、メッセージなどが表示されます。

マルチセレクトボタン

ディスプレイの項目を選択するとき、電話帳を表示するとき、文字入力でカーソルを動かしたり、音量を調整するときに使います。

機能/確定ボタン

機能を設定するとき、または設定内容や子機ライトを確定するときを押します。

ダイヤルボタン

ダイヤルするとき、文字を入力するときを押します。

記号2ボタン

記号を入力するときを押します。

子機間通話/キャッチ/着信履歴ボタン

子機同士で通話するとき、キャッチホンを使うとき、着信履歴を表示するときを押します。

ディスプレイ

〈ピクト（絵文字）〉

通話中の電波の状態が表示されます。 の数が多いほど、電波状態が良好です。ただし待機状態では表示されません。

通話中、電波の届かない場所にいるときは の代わりに「」が表示されます。ただし待機状態では表示されません。

モーニングアラームを設定しているときに表示します。

バッテリーの残量の目安を表示します。
〈バッテリー残量の目安〉


- ① : 20% 以上 ② : 20% 未満
- ③ : 10% 未満 ④ : 要充電

入力できる文字の種類が表示されます。

: アルファベット（大文字、小文字）、数字が入力できます。

: 半角カタカナが入力できます。

着信音量をOFFに設定しているときに表示されます。

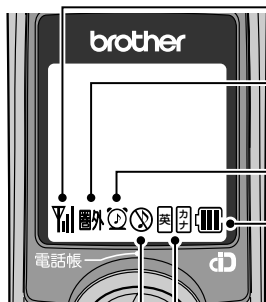

子機を準備する


増設コードレス子機を使用するには、増設コードレス子機の登録（ID登録）が必要です。必ず、「増設コードレス子機を登録（ID登録）する」（※11ページ）を行ってください。

●バッテリーをセットする




バッテリーを覆っている白色のビニールカバーをはがさないでください。

1 下図の向きにコネクタを差し込む

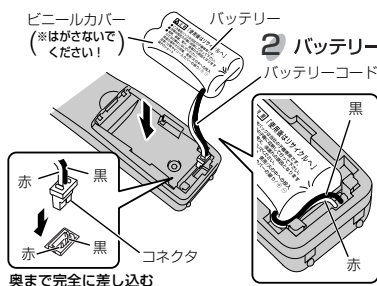

2 バッテリーをセットする


3 バッテリーカバーを開める

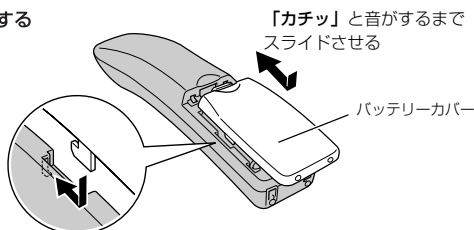


●充電する

初めてお使いいただくときは、必ず**15時間以上**充電してください。

1 ACアダプタの電源プラグを充電器に差し込む



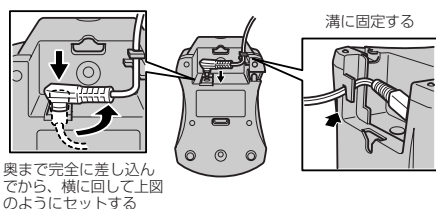





2 ACアダプタをコンセントに差し込み、子機を充電器にセットする

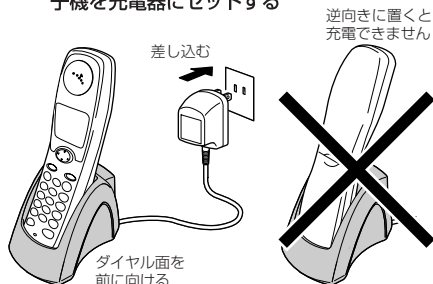

※子機を使用していないときは、必ず充電器にセットしてください。



- バッテリーをセットすると、子機の時計をセットする画面が表示されます。（※17ページ）
- 充電器に子機をセットするとディスプレイに「ジューデンショウ」と表示され、が点滅しが点灯します。
- バッテリーの残量が極端に少なくなっているときは、充電器にセットしても「ジューデンショウ」と表示されなかったり、が点灯しないことがあります。しばらく充電すると「ジューデンショウ」と表示され、も点灯します。
- 充電が完了するとディスプレイにが点灯し「ジューデンショウ」の表示とが消灯します。
- 充電器の端子が汚れていると、充電できなかったり子機が使用状態になることがあります。こまめに掃除してください。（※22ページ）
- 充電が完了するのに最長15時間かかることがあります。




- 子機のバッテリーは消耗品です。充電が完了しても使える時間が短くなったときは交換してください。使用のしかたにもよりますが、交換時期の目安は約1年です。バッテリーはお買い上げの販売店またはご注文シートでお求めください。詳しくは親機の取扱説明書を参照してください。
- 子機を充電器にセットしないで長時間放置しておくと、バッテリーが消耗して使用できなくなります。

●壁に掛けて使用する


充電器は、付属の壁掛け用木ネジ(2本)で壁や柱に取り付けて使用することができます。

- 1 ACアダプタの電源プラグを
充電器に差し込む

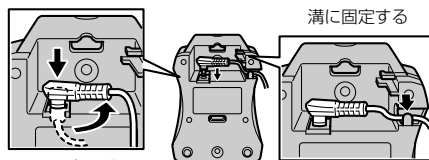

奥まで完全に差し込んでから、横に回して上図のようにセットする

- 2 付属の壁掛け用木ネジ(2本)を壁や
柱に差し込み、充電器を取り付ける

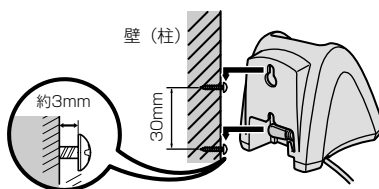

●増設コードレス子機を登録(ID登録)する

登録は、親機と増設するコードレス子機で行います。登録後、増設コードレス子機として使用することができます。

2台以上の増設コードレス子機を登録する場合は、1台ずつ登録してください。



- ・あらかじめ下記の登録方法を一度お読みになってから、操作を始めてください。
- ・子機をご使用の前には、子機にバッテリーをセットし、あらかじめ15時間以上充電しておいてください。
- ・ID登録する際に子機のバッテリー残量が少ない場合は、子機を充電器に置いたままID登録の操作をしてください。

(例) 内線番号2番に登録します。

〈FAX-KJ9CL、FAX-300CL、
FAX-300CLW、FAX-350CL、
FAX-350CLW、MFC-615CLの場合〉

〈MFC-830CLN、MFC-830CLWN、
MFC-840CLNの場合〉

1 親機の を次の順に押す




1分以内に 5秒以内に 5秒以内に
押します。 押します。 押します。

(※ボタンのイラストはFAX-300CLです。)

親機のディスプレイに「ワケツ モド」と表示され、子機増設モードになります。



ディスプレイの表示が「ワケツ モド」に変わらない場合は、 を押し、もう一度操作し直してください。

1 親機の を次の順に押す




1分以内に 5秒以内に 5秒以内に
押します。 押します。 押します。

(※ボタンのイラストはFAX-830CLNです。)

親機のディスプレイに「増設 モド」と表示され、子機増設モードになります。




ディスプレイの表示が「増設 モド」に変わらない場合は、 を押し、もう一度操作し直してください。

2

増設する子機の機能/確定(キャッチ)を次の順に押す



1分以内に 5秒以内に 5秒以内に
押します。 押します。 押します。

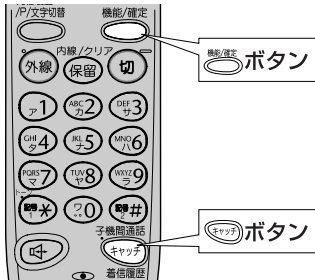


子機の「外線」が点滅してディスプレイに「ソウツカ リョウ シマシ コシ」(2)と2秒間表示されます。親機のディスプレイは「ソウツカ リョウ モト」に戻ります。

3

親機のダイヤルボタン(2)を押す

親機のディスプレイに「2」と表示されます。

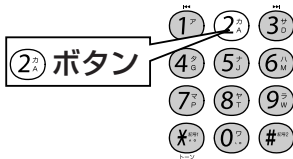


メモ

手順3のあと4秒以内に手順4の操作を行わなかった場合、親機は「ソウツカ リョウ モト」に戻ります。もう一度手順2からやり直してください。

4

4秒以内に増設する子機のダイヤルボタン(ABC力2)を押す

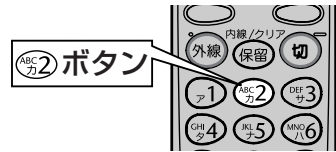

- ・子機の増設が正しく完了したときは、子機から「ピー」という受付音が鳴り、ディスプレイに「ソウツカ リョウ シマシ コシ」(2)と2秒間表示されます。親機のディスプレイは「ソウツカ リョウ モト」に戻ります。
- ・続けて子機を増設したい場合は、手順2～4を繰り返してください。
- ・子機の増設が正しくできなかったときは、子機から「ピピピピピ」という音が鳴ります。このときは「ソウツカ リョウ モト」が解除されるので、もう一度手順2からやり直してください。

5

親機の○を押す


停止

子機の増設が終了し、待機状態に戻ります。


●子機にID番号を表記する

増設したコードレス子機には、必ず親機のID番号を表記してください。

1 親機のID番号を付属品の子機IDシールに記入する

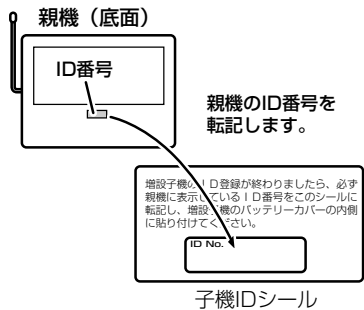

2 バッテリーカバーの内側に子機IDシールを貼り付ける

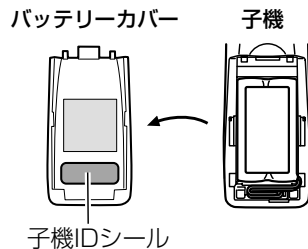

●内線番号について

- ・ 増設コードレス子機を登録後、付属品の子機判別シールを貼り付けます。
- ・ 子機からの内線番号のしかた、外線の取り次ぎかたは親機の取扱説明書を参照してください。

親機		コードレス子機			
		1台目	2台目	3台目	4台目
		 親機に付属	 増設	 増設	 増設
内線番号	0	1	2	3	4


※ FAX=730CLW、FAX=300CLW、FAX=350CLW、MFC-830CLWNの場合は、3台目または4台目の増設となります。



子機判別シール

スピーカー音量を設定する

スピーカーの音量やスピーカーホンで通話するときの音量を調整します。

- ・ お買い上げ時は、「■■■」（2段階目）に設定されています。
- ・ を押して「ツー」という音が聞こえているとき、またはスピーカーホンで通話中のときに設定できます。


1

  音量を押す

〈オソリョウ〉
ショウ■■■ タイ

2

 で音量を調整する

- ・ 音量は4段階の調整ができます。
- ・ 2秒間操作しないと通話中になります。
- ・ を押すと待ち受け画面に戻ります。通話中の場合は通話が切れます。

受話音量を設定する

子機を持って通話するときの音量を調整します。

- ・ お買い上げ時は、「■■■」（2段階目）に設定されています。
- ・ 通話中に設定できます。

1

通話中に  音量を押す



〈オソリョウ〉
ショウ■■■ タイ

2

 で音量を調整する

- ・ 音量は4段階の調整ができます。
- ・ 2秒間操作しないと通話中になります。

メモ

- 子機のスピーカー音量、受話音量は、聞きとりやすいように大きめに設定してあります。特に3段階目、4段階目に設定すると、「キーン」という音（ハウリング）が発生することがあります。その場合は段階を2段階目または1段階目に設定してご使用ください。
- 子機で外線通話中または、子機間通話中に を押すとスピーカー音量は、毎回1段階目になります。音量が小さい場合は、を押して調整してください。
- 相手先との回線状況によって音量が変化することがあります。その場合は必要に応じて音量を調整してください。


ボタン確認音を設定する

ボタンを押したときの音を設定します。

- ・ お買い上げ時は、「ON」に設定されています。
- ・ 充電器に置いているとき、または(外線)が消灯しているときに設定できます。

1

機能/確定

を押す

[メニュー] ▼▲
■テンションアウトロク
テンションウヘンコク

2



で「ボタンカニンオン」を選び
機能/確定
を押す

カニンオン? ▼▲
■ON
OFF

3



でボタン確認音を設定し
機能/確定
を押す

ON/OFF

「セッテイ シマツク」と表示されます。

着信音量を設定する

着信時のベルやメロディの音量を調整します。

- ・ お買い上げ時は、「■■■■」(3段階目)に設定されています。
- ・ 充電器に置いているとき、または(外線)が消灯しているときに設定できます。

1



音量を押す

〈カリヨク〉
ショク■■■■ タイ

2



で音量を調整する

- ・ 音量はOFFと4段階の調整ができます。
- ・ 2秒間操作しないと待ち受け画面に戻ります。
- ・ 着信音量を「OFF」に設定したときは、ディスプレイに「㊿」が表示されます。



メモ

- ・ 着信音量を「OFF」に設定していても、内線や取り次ぎの着信音は最小音量で鳴ります。
- ・ 子機が充電器にセットされていないときに着信した場合は、非常に小さな着信音（お知らせ音）が鳴ったあと、設定した着信音が鳴ります。
- ・ 電波を使用しているため、子機の着信音は親機より遅れて鳴る場合があります。

着信音を設定する

着信したときの着信音の鳴りかたを設定します。

- ・ お買い上げ時は、「ベル」に設定されています。
- ・ 充電器に置いているとき、または(外線)が消灯しているときに設定できます。

1

機能/確定
を押す

2

で「チャクソソソソ」を選び
機能/確定
を押す

チャクソソソ？ ▼▲
■ベル
メロディ1

3

で着信音を選び 機能/確定
を押す

ベル/メロディ1～3/曲名
(曲名は親機から読み込んだ
メロディがあるときのみ)

「セッテイシマツ」と表示されます。



- お買い上げ時、着信音として利用できるのは「ベル/メロディ1～3」のみです。親機の曲を着信音として設定する場合は、親機の取扱説明書を参照してください。
- 子機のメロディ1～3には下記のメロディが登録されています。
 - ・ メロディ1 (威風堂々)
 - ・ メロディ2 (四季より「春」)
 - ・ メロディ3 (花のワルツ)

ディスプレイのコントラストを設定する

ディスプレイのコントラストを設定します。

- ・ お買い上げ時は、「4」に設定されています。
- ・ 7段階の設定ができます。

1

機能/確定
を押す

[メニュー] ▼▲
■デジナルチョウウロク
デジナルチョウウロク

2

で「ガメンノコントラスト」を選び
機能/確定
を押す

コントラストチョウエイ
4
← → デジナルチョウエイ

3

でコントラストを設定し
機能/確定
を押す

ガメンノコントラスト
セッテイシマツ

ディスプレイのコントラストが設定されます。

FAX-730CL、FAX-730CLWに 付属の子機をお使いの方へ

本機はFAX-730L、FAX-730CLWに付属の子機と以下の設定が異なります。これらの設定については本書をよくお読みの上、ご利用ください。

- ・ ディスプレイ (E39 9ページ)
- ・ 現在の曜日と時刻を設定する (E39 17ページ)
- ・ モーニングアラームを設定する (E39 18ページ)
- ・ 子機ライトを設定する (E39 19ページ)
- ・ 電話帳の登録内容を全消去する (E39 20ページ)

現在の曜日と時刻を設定する

曜日と時刻の設定をします。モーニングアラームもこの設定に基づいていますので、必ず設定をしてください。

(例)「08時03分水曜日」に設定します。

1 機能/確定を押す

[メニュー] ▼▲
■ テンブチョウトロク
テンブチョウヘンコウ

2 機能/確定で「トケイセツテイ」を選び機能/確定を押す

トケイ?
(月) 15:35
▼ ▲ テンヘンコウ

3 機能/確定で曜日を選ぶ

トケイ?
(水) 15:35
▼ ▲ テンヘンコウ

4 機能/確定を押して、時刻を24時間制(4桁)で入力し機能/確定を押す

トケイ?
(水) 15:35
0~9 テンヘンコウ

(例) 午前8時3分のときは(0)(0)(8)(3)と入力し機能/確定を押します。

(午後3時45分のときは(1)(5)(4)(5)と入力し機能/確定を押します。)

-- コキ1
--
(水) 08:03

- ・ 「トケイ セツテイマシタ」と表示されます。
- ・ 約2秒後に待ち受け画面に戻り、登録した曜日・時間が表示されます。



数字を入れ間違えたときは、機能/確定で間違えた箇所まで_ (カーソル) を移動し、入力し直してください。



設定を途中で中止するときは(切)を押してください。

モーニングアラームを設定する

子機で、決まった時刻に指定したメロディを鳴らします。モーニングアラームは3件まで設定することができます。

- ・ お買い上げ時は、「OFF」に設定されています。
- ・ 充電器に置いているとき、または(外線)が消灯しているときに設定できます。

■ 設定する

(例) アラーム2に7時30分で毎日鳴らすように設定します。

1 機能/確定を押す

2 機能/確定で「アラームセッテイ」を選び機能/確定を押す

[メニュー] ▼▲
■アラームセッテイ
デフォルトワウク

3 機能/確定で「アラーム1」～「アラーム3」を選び機能/確定を押す

(例) 機能/確定で「アラーム2」の文字に■を合わせて機能/確定を押します。

アラームセッテイ▼▲
■アラーム1 ON
アラーム2 OFF

4 機能/確定で「ON」を選び機能/確定を押す

アラーム2?
セッテイ: ON
▼ ▲デフォルト

5 機能/確定で1回または曜日を選び機能/確定を押す

(例) 機能/確定で「マニチ」を選び機能/確定を押します。

アラーム2?
ヨクセ:マニチ
▼ ▲デフォルト

- ・ 「1カ1」: 1回のみメロディが鳴ります。鳴り終わると設定がOFFになります。
- ・ 「マニチ」: 毎日、指定した時刻にメロディが鳴ります。

- ・ 「月～金」: 月曜日から金曜日の間、指定した時刻にメロディが鳴ります。
- ・ 「月～土」: 月曜日から土曜日の間、指定した時刻にメロディが鳴ります。
- ・ 「土、日」: 土曜日と日曜日のみ、指定した時刻にメロディが鳴ります。
- ・ 「月～日」: 指定した曜日、時刻にメロディが鳴ります。

6 ダイヤルボタンでメロディを鳴らす時刻を指定して機能/確定を押す

時間は24時間制(4桁)で入力します。
(例) 00:00 07:30 09:00と入力します。

アラーム2?
ジコク: 07:30
0~9デフォルト

ディスプレイに(0)が表示されます。

7 機能/確定でメロディを選び機能/確定を押す

メロディについては、親機の取扱説明書を参照してください。

ベル/メロディ1～3/曲名
(曲名は親機から読み込んだメロディがあるときのみ)

選んだメロディが再生されます。

8 機能/確定で音量を選び機能/確定を押す

[アラームオンリウ]
ショウ■■ タイ

- ・ 「アラーム2 トロカマツタ」と表示されます。
- ・ モーニングアラームが設定されて手順3の画面に戻ります。
- ・ 設定を終了するときは(切)を押します。

■ 解除する

(例) アラーム2に設定したモーニングアラームを解除する。

1

機能/確定
を押す

2

で「アラームセッテイ」を選び
を押す

[メニュー] ▼▲
■アラームセッテイ
デ'ンフョウトウロク

3

でモーニングアラームを
解除する「アラーム1」～「アラーム3」
を選びを押す

(例) で「アラーム2」の文字に■を合
せてを押します。

アラームセッテイ▼▲
■アラーム1 ON
アラーム2 ON

4

で「OFF」を選びを押す

アラーム2?
セッテイ: OFF
▼ ▲デ'ンフョウトウロク

5

切を押す

待ち受け画面に戻ります。



- メロディは 3 分間鳴ります。メロディを途中で止めるときは子機のいずれかのボタンを押します。
- 複数のモーニングアラームを3分間隔で設定しているときはメロディが鳴らない場合があります。なるべく、4分間以上の間隔をあけて時刻を設定してください。
- 複数のモーニングアラームが2分以内の間隔に設定しているときは、メロディが鳴っていても次の設定時刻に設定したメロディに切り替わります。
- モーニングアラームの指定時刻に電話・通信・設定などをしているときは、操作が終了してからメロディが鳴ります。
- 同じ時刻に複数のモーニングアラームを設定しているときは、メロディの優先順位が「アラーム1」→「アラーム2」→「アラーム3」の順になります。

子機ライトを設定する

子機のバックライトを点灯させたままの状態にすることができます。

この機能は、ディスプレイが待ち受け画面のときに設定することができます。

1

機能/確定
を押す2秒以上押す

バックライトが点灯し、ディスプレイの表示が消えます。(バッテリーの残量が少なくなっているときは■が表示されます。)



子機を充電器に置いたままでも、子機ライトを設定することができます。

いずれかのボタンを押す、または子機を充電器に戻すとバックライトが消灯します。



子機が充電器に置いていないときにバッテリーの残量が少なくなると子機ライトの設定は解除されます。

電話帳の登録内容を全消去する

子機の電話帳に登録した内容をすべて消去することができます。

一度消去した登録内容はもとに戻すことができません。全消去する前に手順をよく読んでから操作をはじめてください。

1

機能/確定

を押す

[メニュー] ▼▲
■テンチャウトワク
テンチャウヘンコ

2

1分以内に  を押す

ボタンを押すと、音は鳴りますが、画面は手順1のままです。

3

5秒以内に  を押す

ボタンを押すと、音は鳴りますが、画面は手順1のままです。

4

5秒以内に  を押す


全消去画面が表示されます。

テンチャウ クリア?
1.スル 2.シナイ
バンコウニュウリョク

メモ



ボタンを押す時間が限られていますので、全消去画面が表示されない場合があります。表示されないときは、もう一度、操作をやり直してください。

5

 1を押す

確認画面が表示されます。

スベテ サクンヨ?
1.スル 2.シナイ
バンコウニュウリョク

- ・  2を押したとき
→ 手順1のメニュー画面に戻ります。
- ・  を押したとき
→ 待ち受け画面に戻ります。
- ・ 1分間操作をしないとき
→ 待ち受け画面に戻ります。

6

もう一度  1を押す

全消去されます。

7

待ち受け画面に戻ります

機能一覧

設定項目	機能説明	設定内容 (太字：初期設定値)	操作
電話帳登録	電話帳に相手の名前と電話番号を登録します。	時報 (117) ・ 天気予報 (177) ・ 電話番号案内 (104) (上記3件を含む最大100件)	
電話帳変更	電話帳に登録した内容を変更・消去します。	—	
電話帳転送	電話帳に登録した電話番号を、親機へ転送します。	—	
着信音選択	着信音を選択します。 ※メロディ4～7は親機から読み込んだメロディです。	ベル メロディ 1 メロディ 2 メロディ 3 メロディ 4～7	
着信鳴り分け	電話帳に登録した電話番号ごとに、着信音を設定します。	—	
メロディ読み込み	親機に登録されているメロディを子機に読み込みます。	—	
発信履歴クリア	発信履歴の内容をすべて消去します。	—	
着信履歴クリア	着信履歴の内容をすべて消去します。	—	
画面のコントラスト	ディスプレイのコントラストを設定します。	1～7 (4)	
ボタン確認音	ボタンを押したときの、音の鳴らす／鳴らさないを設定します。	ON OFF	
時計設定	現在の曜日と時刻を登録します。	—	
アラーム設定	モーニングアラームの鳴りかたと時刻を設定します。	OFF アラーム 1 アラーム 2 アラーム 3	
電話帳全消去	電話帳に登録した内容をすべて消去します。	—	
子機ライト	子機のバックライトを点灯させたままの状態にします。	—	



操作を途中で中止するときは、(切)を押します。


こんなときは



ベンジン、シンナーなどの有機溶剤やアルコールを使用したり、それらを染み込ませた布などで拭いたりしないでください。

●本機の清掃をするには

- ・ 本体は乾いた布で軽く拭いてください。
- ・ 充電端子が汚れていると、充電できなかったり、勝手に使用中の状態になったりすることがあります。
- ・ 充電端子の汚れは、綿棒などで軽く拭き取ってください。

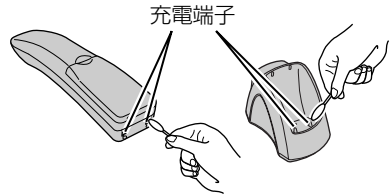

●バッテリーを交換するには

子機を充電しても使用できる時間が短くなってきたら、バッテリーを交換してください。使用のしかたにもよりますが、交換時期の目安は約1年です。


交換バッテリー(型名：BCL-BT)は、お買い上げの販売店でお買い求めください。




- バッテリーを覆っている白色のビニールカバーは、はがさないでください。
- バッテリーを交換したら必ず15時間以上充電してください。

1 バッテリーカバーを開ける


バッテリーカバーのくぼみ部を押しながら、矢印の方向へずらします。バッテリーカバーの後端部を持ち上げ、バッテリーカバーを外します。

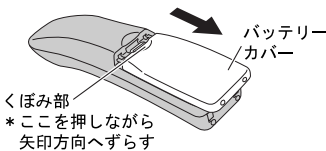

2 バッテリーを取り出し、コネクタを上へ引き抜く

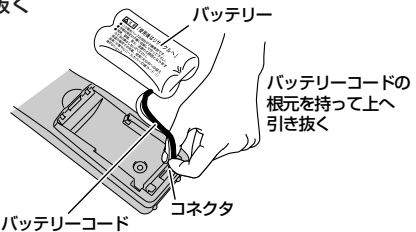


3 新しいバッテリーコネクタを差し込む

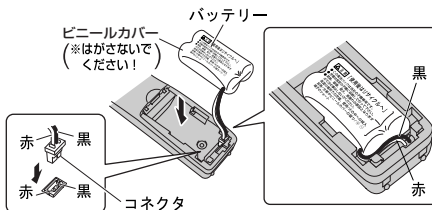

上図の向きに差し込みます。向きを間違えないように注意してください。

4 バッテリーを子機にセットし、バッテリーカバーを閉める

バッテリーコードをはさまないように注意してください。

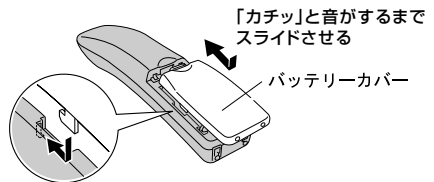

バッテリーには充電式ニカド電池を使用しています。不要になったニカド電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないで、充電式電池のリサイクル協力店にお持ちください。

- ビニールカバーははがさないでリサイクル箱へ
- 分解しないでリサイクル箱へ



アフターサービスのご案内

このたびは本製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。

ご愛用いただきます製品が、今後一層安心頂きながらご使用いただけますよう、お客様相談窓口（コールセンター）を設置しております。

ご不明な点、もしくはお問い合わせなどございましたらお客様相談窓口（コールセンター）までご連絡ください。その際、ディスプレイにどのような表示が出ているかなどおたずねしますので、あらかじめご確認ください。

消耗品などのご注文先

ブラザー販売(株)情報機器事業部 ダイレクトクラブ

ホームページ : <http://direct.brother.co.jp>

住所 : 〒 467-8577 名古屋市瑞穂区苗代町 15-1

TEL : 0120-118-825 (フリーダイヤル)

FAX : (052)825-0311

(土・日・祝日、長期休暇を除く、
9時～12時、13時～17時)

消耗品につきましては、お買い上げの販売店にてお買い求めいただくか、ホームページ、消耗品のお問い合わせ窓口、ご注文シート（親機（ファクシミリ本体）の取扱説明書に記載、または親機からプリントする）によるファクスなどの方法でご注文いただきますようお願いいたします。

保証書

機種名	BCL-900
保証期間	本体1年

本書は、本書記載内容で**無料修理**（持込修理）を行うことをお約束するものです。

お買い上げの日から左期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示の上、**お買い上げの販売店または、下記お客様相談窓口**に修理をご依頼ください。

お買い上げ日	平成	年	月	日	
お客様	ご芳名				
	様				
	〒□□□-□□□□				
	ご住所				
電話					()


販売店	住所・店名
	印
	電話 ()

ブラザー工業株式会社


〒467-0845 名古屋市瑞穂区河岸1-1-1

お客様相談窓口（コールセンター）

薄型複合機 MyMio

 0120-590-381

パーソナルファクス

 0120-161-170



保証規定

- 1) 親機および本取扱説明書などの注意書にしたがった正常な状態で、保証期間内に故障した場合は無料で修理します。この場合は、表記の販売店にご依頼ください。
- 2) 保証期間内でも、次の場合は有料修理となります。
 - ・ 取扱い上の不注意、誤用による故障および損傷
 - ・ 当社または表記販売店以外による修理・改造による故障および損傷
 - ・ 火災、天災事変または異常電圧、公害、塩害などによる故障および損傷
 - ・ 油煙、熱、塵、水、直射日光などの劣悪設置環境による場合
 - ・ 本書のご提示がない場合
 - ・ 本書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き替えられた場合
- 3) 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 4) 故障、その他による営業上の機会損失は当社では補償いたしません。
- 5) 本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

修理メモ

***この保証書は、以上の保証規定により無料修理をお約束するためのもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。**